


Dreh-Kugelschreiber Streamline

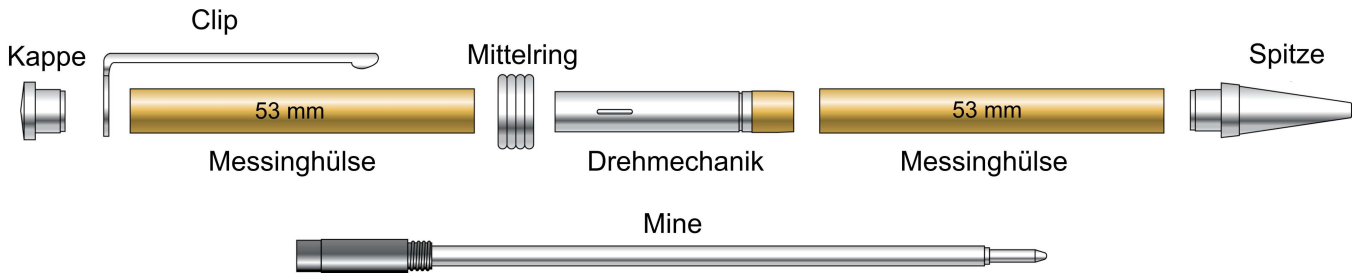

Bitte die „Allgemeinen Tipps für die Herstellung handgedrechselter Schreibgeräte“ beachten!

Es wird ein **7,0 mm** Bohrer (Nr. 332 621) benötigt (Empfehlung).

Wenn mit dem Aufnahmestab gedrechselt werden soll sind folgende zylindrische Distanzringe (Nr. 330 480) erforderlich:

- 1x 8,4 mm**
- 1x 10,8 mm**
- 1x 8,8 mm**

Holzteile zuschneiden, bohren, Messinghülsen einkleben, und auf Hülsenlänge einkürzen.

Holzteile auf der Drechselbank in die gewünschte Form dreheln, gut schleifen und endbehandeln.

Montage:

Schreiberunterteil: Zuerst die Spitze einpressen. Dann die Drehmechanik – das Messingende wird in voller Länge eingepresst – dann wird die Mine eingeschraubt, um zu prüfen, ob diese weit genug aus der Spitze herausragt; evtl. muss noch etwas tiefer eingepresst werden. Dann wird noch der Mittelring über die Mechanik geschoben.

Schreiberoberteil: Die Endkappe zusammen mit dem Clip einpressen – ggf. vorher ganz wenig Kleber zur Fixierung des Clips auftragen. Das nun fertige Oberteil wird auf die Drehmechanik des Unterteils gesteckt; jetzt noch den Maserverlauf ausrichten.

Für Irrtümer und Falschauslegung wird nicht gehaftet!

Drechselbedarf K. Schulte

Meppener Str. 111
49744 Geeste-Groß Hesepe
Tel. 05937/913234
Fax: 05937/913233
E-Mail: info@drechselbedarf-schulte.de
Internet: www.drechselbedarf-schulte.de



Stand: 2016